


Inkopplings schema

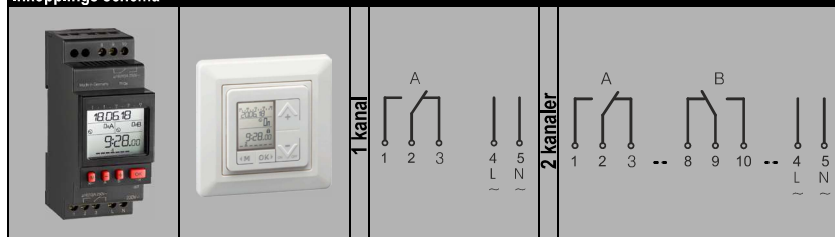

1. Säkerhetsinstruktioner

- ⚠ Installation och montering av elektrisk utrustning får endast utföras av behörig person! Annars finns risk för brand eller elektrisk kortslutning!
- ⚠ Anslut till endast till den driftspänning och frekvens som finns angivet på produkten!
- ⚠ Garanti gäller inte om produktens kapsling öppnas av ej auktoriserad person!
- ⚠ Elektronikern är skyddad mot ett stort antal externa påverkningar. Felaktig funktion kan uppkomma om de yttre omständigheterna överstiger vissa gränser!

2. Inledande inställningar

- Tiduret levereras i viloläge, displayen är svart.
- Tryck på **OK** / **M**-knappen i 1 sekund.
- Aktuell tid och datum är förprogrammerat sommartidszon är aktiverad.
- Välj önkad menyspråk genom att trycka på **OK**. (Notera ett steg bakåt från aktuell position)
- Om nödvändigt kan datum, tid och sommartidszon justeras genom att trycka på **+**/**-**-knapparna och en efterföljande **OK**-knapp.

3. Technical data

Supply voltage	230 V, 50-60 Hz
Power consumption	0,2-1,0 W (depending on the switching status)
Contact material	AgSnO2
Type of protection	IP 20 to DIN EN 60529
Permitted ambient temperature	-30°...+55°
Mode of operation	1 BSTU
Degree of contamination	2
Rated surge voltage	4 kV
Standard	DIN EN 60730-1/DIN EN 60730-2-7
CFL, LED	Ideal for modern lamps


4. Service




5. Intended use

The device fits for the particular use of the following tasks: Illumination of private and industrial areas, street and shop-window lightening, regulation of air conditioning, flushing, motors, pumps, plants and machinery as well as to simulate presence etc. Operate the device in a dry room only! The installation must be in accordance with the instruction manual. The device is not qualified for security relevant tasks such as emergency doors, fire protection equipment

6. Battery

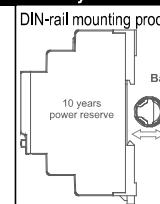


7. Meny översikt

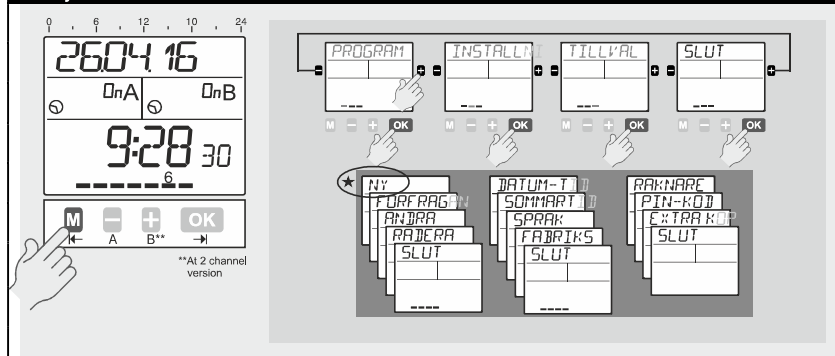

8. Symbol förklaringar

- On** Kanal är PÅ "ON"
- Off** Kanal är AV "OFF"
- P_{perm}** För det aktuella datumet är "semester program" / "permanent per datum" aktiverat
- ⌚** Standard programsteg
- ☞** Aktuell status är aktiverat genom manuell växling. Statusen kommer att upphöra
- P_{perm}** Aktuell status är aktiverad genom manuell växling. Denna status är permanent
- 1234567** Veckodag måndag, tisdag...söndag; En understruken dag indikerar om programmet är aktivt för just denna dag.
- ⏏** Aktuellt status grundas på en tidsväxling med puls funktion.
- 🔒** Tiduret är låst. Läs upp med PIN-koden.

9. Nytt program

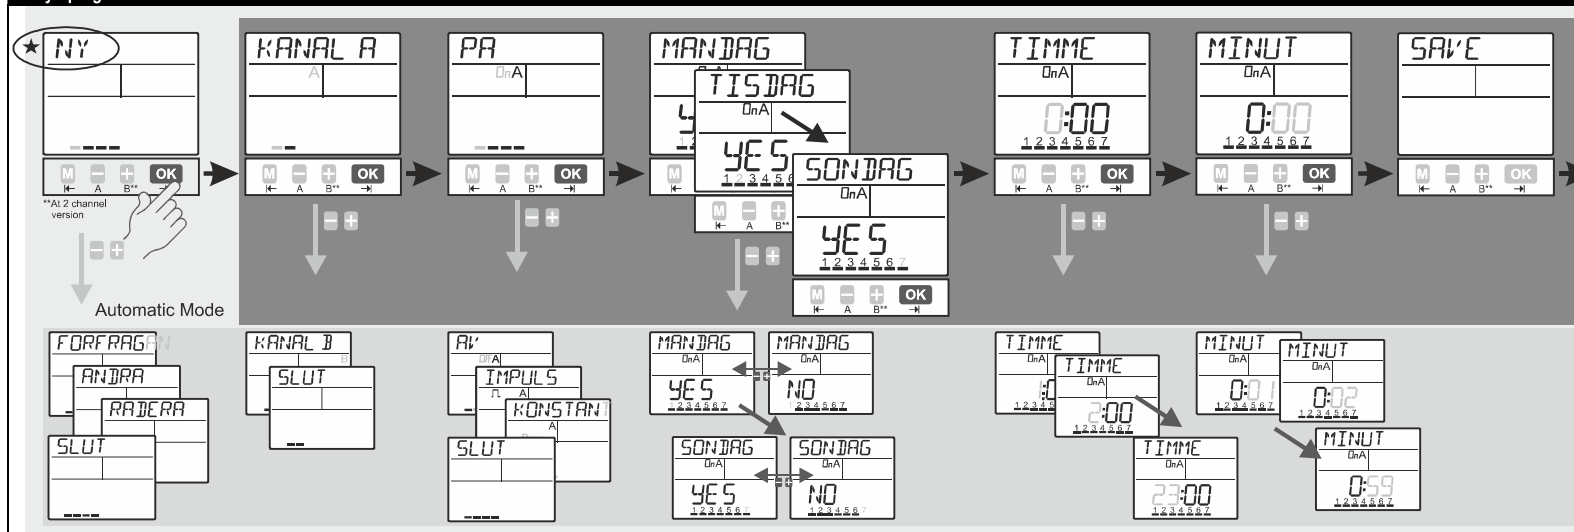

10. Knappfunktioner

- M** 1. Komma in i Programmeringsläge (program, ändringar, tillval) från automatiskt läge. 2. Återgå till början av den aktuella meny.
- +** 1. Justera den blinkande siffran. 2. Bläddra mellan ett val
- A/B** 1. Automatiskt läge: Växla kanalen till PÅ eller AV tills nästa programsteg infaller. 2. Automatiskt läge: Ett tryck längre än 3 sek = Permanent växling.
- OK/M** 1. Aktivera tiduret när matningsspänning ej är inkopplad 2. Bekräfta valet eller programmerad data

11. Handhavande råd

- Tiduret går att programmeras utan spänning när **OK** / **M**-knappen trycks ned.
- För att återgå ett steg eller en nivå när du är i programmeringsläge tryck **←**.
- Efter att ha slutfört en (under-) meny och bekräftat med **slut** försätts tiduret i automatiskt läge.
- Med **+** ändras valet **slut** till **Fortsätt**. Genom att bekräfta **Fortsätt** kommer tiduret att återgå till början av den aktuella (under-)menyn.
- Om **slut** bekräftas innan allt är slutfört kommer tiduret att återgå till automatiskt läge utan att spara några ändringar.

12. Konstant / Extra kopplings

- Konstant Pa / Av
24.12. - 26.12.
08:00 - 12:00
☞ Perm DFA
- Extra kopplingstid
Tillvals inställningar
28.07.
08:00
☞A

13. Additional adjustments

Meny	Huvud meny	Funktion
Program Förfrågan	Program	Här kan man se programmerade programsteg och kvarvarande minnesplatser
Program Radera	Program	Radering av inställd programtid. Programmet för alla kanaler, en kanal eller ett programsteg inom en kanal kan raderas.
datum-tid	Inställningar	Justering av datum och klocka
sommartid	Inställningar	Justering av sommartidsinställning (PÅ/AV)
språk	Inställningar	Val av språk
Fabriks inställning*	Inställningar	Återställ till fabriksinställningar
räknare	Tillval	Visar drifttidsmätaren och pulsräknaren för varje enskild kanal samt totalt för hela uret.
PIN-kod	Tillval	Uret kan låsas med en 4 siffrig PIN-kod. Koden kan ändras, aktiveras och avaktiveras. Om du glömt koden kontakta återförsäljaren.

14. Impuls

Program -> **Ny Program** -> **Kanal A/B** -> **⏏**

Med pulsfunktionen ges möjligheten att bestämma hur lång tid som utgången ska vara i draget läge. Så snart pulsen utgår till AV-läge automatiskt (puls längden kan programmeras upp till 59:59 mn:ss). Programmering utförs som en standar programmering (se pinkt 8/9) fast med följande skillnader:

- Välj **Impuls**-Funktion (9F).
- Bestäm pulslängden (**Impuls Minut** / **Impuls Sekund**).
- Programmera veckodagar
- Programmera tid då utgången ska växla till draget läge (**Tid Timme** / **Tid Minut**)
- Bekräftelse: Godkänn den blinkande summering av puls programmet

15. Programmering via NFC

