



Nödöppningstillägg trekant LR

För hisslås SHL-86/-88X/-Vajer, LI-25 och LI-25-30

Ref: Montageanvisning Nödöppningstillägg trekant LR

(ART. NR : 2109051)

Nödöppningstillägg för att uppfylla kraven om nödöppningens placering enligt EN81-20, 5.3.9.3.2. Gäller för höjd över stannplanet på 2-2,7m. Trekantsöppningen kommer sitta med 30° lutning mot karmen sett från stannplanet. Anpassad efter karmtjocklek 1-4mm, tjockare karm behöver större hål än Ø 60mm .

Innehåll i förpackning

1. Trekantsöppning front
2. Trekantsöppning bakdel
3. Vajer
4. Elektrisk övervakning (tillägg)

Rekommenderade verktyg

Hålborr Ø 60mm


Torx-mejsel T25

Erforderligt material

Lämpliga vajerfäste med ex. brickor/skruvar om man väljer att montera vajerfästet på annat ställe än anvisat till bilderna till höger.

1. Montering av nödöppning i karm


Nödöppningen aktiverar låset genom att dragstång eller vinkelväxel dras av att man roterar trekantsnyckeln med nyckel. Vi rekommenderar att den monteras mellan vinkelväxel och lås och så nära vajer/dragstång som möjligt för att få ett bra horisontellt drag. Se till att det finns minst Ø 60mm att borra ut i karmen för att göra plats för nödöppningen. Montera den från schakt med 4X skruv M5x20 med fläns

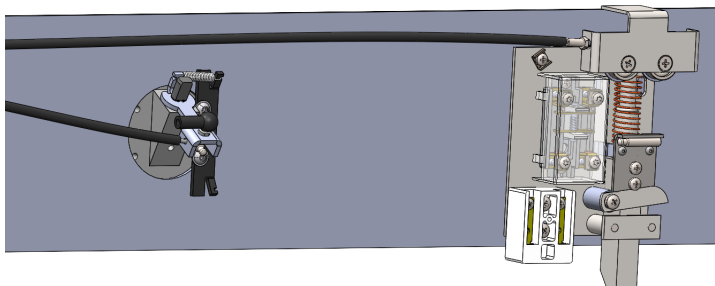


Figur 1 Montering och placering av nödöppning i karm.

2. Montering av fästplåt och returfjäder


Sätt dit de två fästplåtarna enligt nedan. M5 skruvarna med fläns behöver skruvas ut så att plåtarna kan skjutas på. Plåten med fjäder ska vara mot låset, vjern monteras i den andra. Sätt dit returfjäder enligt nedan.

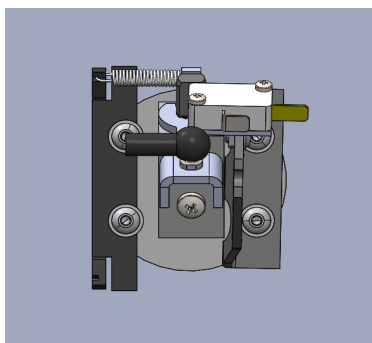


Figur 2 Montering av fästplåt och returfjäder.

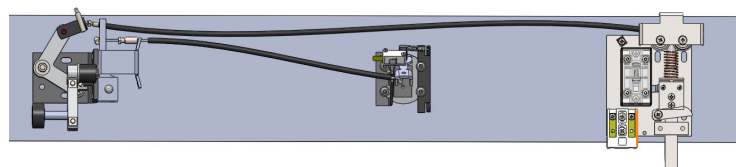

SHL-86/-88X/-Vajer

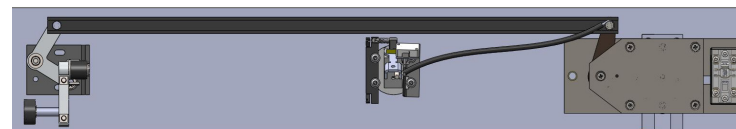

LI-25

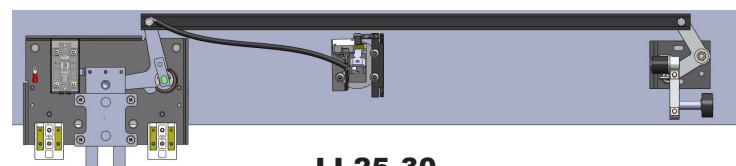


LI-25-30



Utifrån stannplan

3. Montera vajer eller dragstång


Koppla ihop nödöppningen med (A) dragstång (LI) med vajer eller (B) vinkelväxlare (SHL) . På LI-låsen sätts vjern direkt under skruvhuvud mellan låsarm och dragstång alt. egen fästpunkt på dragstång när låset. SHL-låsen kommer kunna anslutas på vinkelväxlaren. Se ovan för de olika låsalternativen. Nedan anslutning mot nödöppningen. Efter ansluten vajer, testa nödöppningen och se så att det returnerar efter användning.

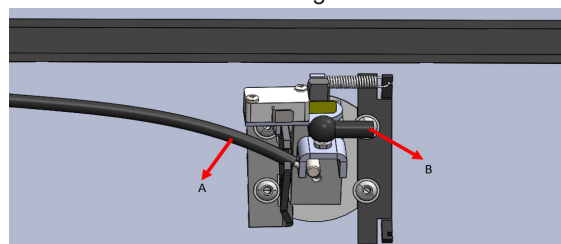

Figur 3 Vajerns inkoppling

4. Elektrisk övervakning (tillägg)

Elektrisk övervakning av låset monteras med en medföljande vinkel och M4x6 skruv med fläns. Mikrobrytaren sätts på plats med två M3x12 skruvar. Justera så att mikrobrytarens arm trycks ner ordentligt vid aktivering av trekant. Kopplas in med isolerade flatstiftshylsor 6,3x0,8mm.

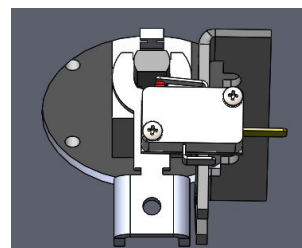

Figur 4 Elektrisk övervakning